

GUIDE DE POSE MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

Manœuvre par Tirage Direct ou Chaînette





La Moustiquaire enroulable comprend le coffre, la toile, les coulisses et la lame finale. La Moustiquaire est destinée à être posée en position verticale devant une menuiserie extérieure.


Avant l'installation lire l'ensemble des notices, vérifier les dimensions et suivre les instructions.

NO-MS-T-MDS-00-FR-042008

ATTENTION !
Avant toute intervention, vérifier les dimensions de votre tableau et de votre moustiquaire

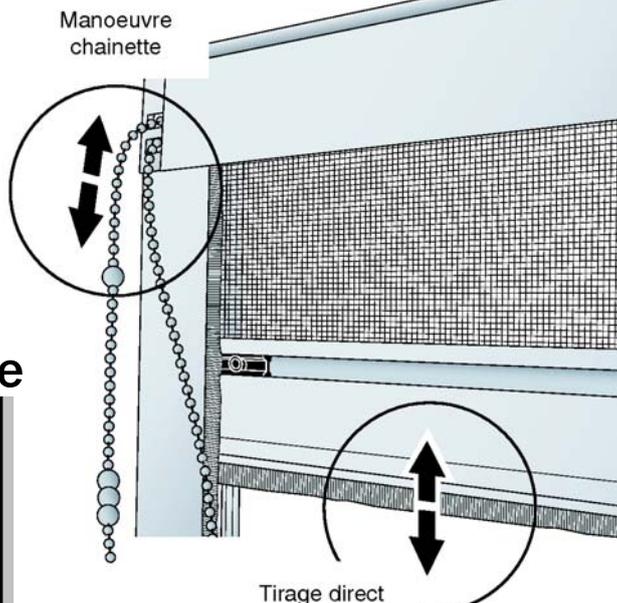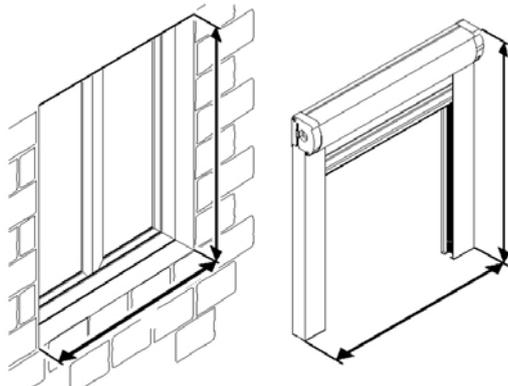

Les outils

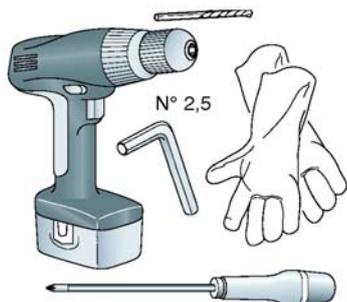


Quincaillerie



MONTAGE
2 Personnes
conseillées

1

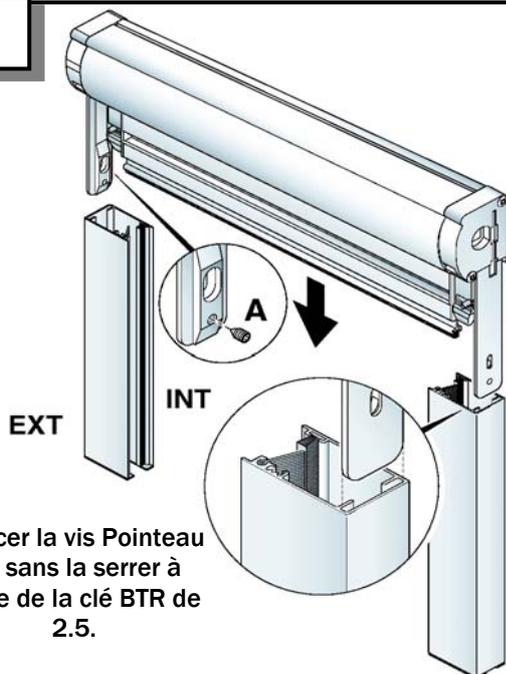


- Placer la vis Pointeau (A) sans la serrer à l'aide de la clé BTR de 2,5.

Assembler le caisson dans les deux coulisses.
ATTENTION : Veiller à bien placer les coulisses de façon à placer la plus longue brosse coté extérieur.

2


1 - Serrer la vis pointeau avec la clé BTR de 2,5.

2 - Positionner l'ensemble et vérifier l'aplomb.
3 - Pré-percer le mur en utilisant comme référence les trous déjà présents dans la coulisse. Mettre en place des chevilles adéquates dans les trous.
Les trous sont répartis de manière équilibrée suivant la hauteur des coulisses.

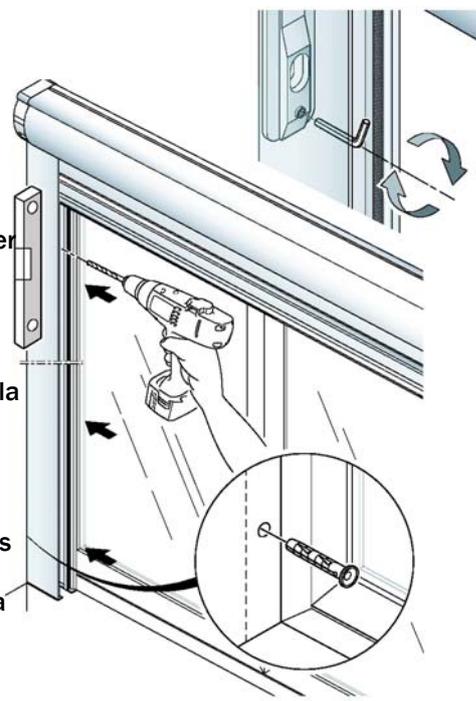


3

- Fixer l'ensemble sur les cotés du mur à l'aide des vis cruciforme (fournies) et à l'aide du guide (A).

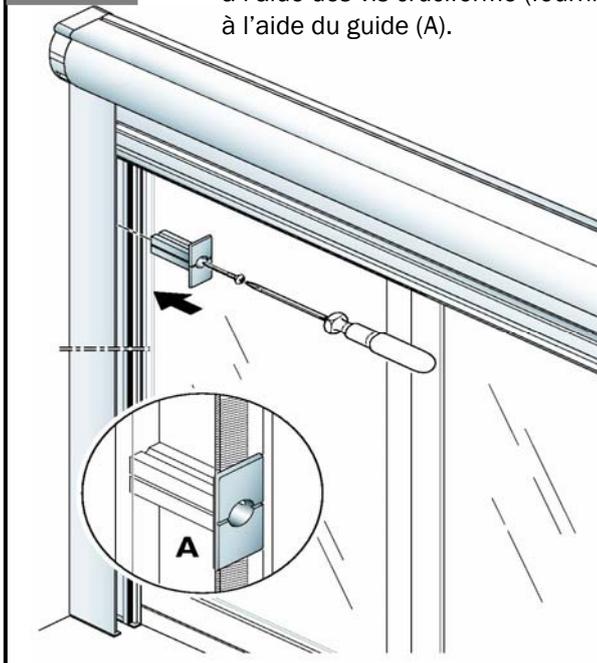


4

- Régler la chaînette en fixant la bille (B) de façon à ce que cette bille arrive en butée lorsque la moustiquaire est entièrement fermée.

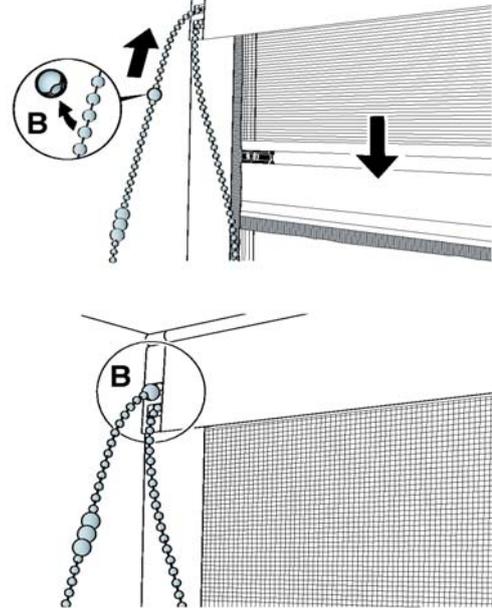


5

- Pré-percer et fixer l'attache chaînette sur le mur.

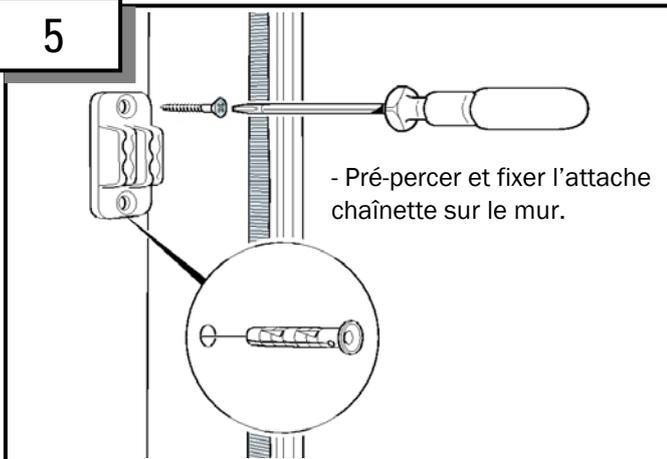

6

- Ajuster la longueur de la chaînette si celle-ci est trop longue avec l'attache (A).

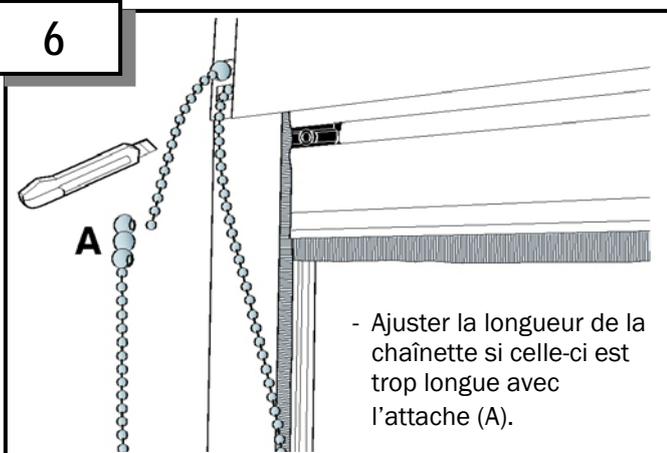

GARANTIE

Principe général:

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication (dans le cadre des articles 1641 et suivants du code civil). Elle ne s'applique pas en cas de non-respect des Instructions de pose ou d'emploi non conforme à la destination du produit.

Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification.

Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art et selon nos prescriptions.

Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit.

La garantie ne couvre pas:

- le non-respect des conditions citées ci-dessus.
- les détériorations volontaires (liées à toutes négligences, vandalisme, nettoyage du volet avec des produits non adaptés, ...).
- les réglages.
- la pose et la mise en œuvre du produit.
- les branchements électriques non conformes aux normes en vigueur.
- la pose du produit dans une ouverture non équipée d'une menuiserie.
- les désordres consécutifs à un évènement extérieur (dégâts des eaux, catastrophes naturelles, problèmes d'étanchéité du support, ...).

Conditions de stockage:

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué sur des dispositifs appropriés, évitant le contact direct avec le sol et protégé des intempéries ainsi que des projections de ciments, plâtres, peintures, etc ...

Le stockage doit s'effectuer horizontalement pour éviter toutes déformations.

Les modifications et les changements de lieu de stockage sur chantier sont à éviter en raison des dégradations éventuelles; si le changement de lieu de stockage est obligatoire, il est indispensable d'assurer le transport des éléments suivant le conditionnement d'origine du fabricant et de prendre les précautions d'usage.



N0-MS-T-MDS-00-FR-042008