

KIT MULTIsystem®

MULTIsystem® est un kit invisible de l'extérieur pour juxtaposer les volets composé d'1 profil Té et 2 pattes de fixation haute et basse **1**.

Il permet de juxtaposer des volets à l'infini **2**.

Disponible en MONO, MONO ITE et ZIP : implantations 2,3 et 4.

Disponible en TRADI : implantations 1 et 9 dans un caisson menuisé, 3 et 5 dans un caisson Titan.


Non compatible avec lame DP413 ou l'option moustiquaire intégrée.



MONO & ZIP (caisson profilé)

Patte haute

Fixation par 2 vis ($\varnothing 4$ mm) adaptées au support et réglable à +/- 10mm

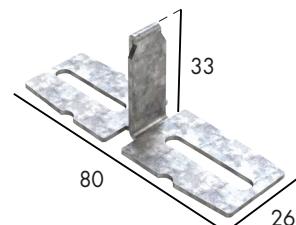


Profil Té

Profil en aluminium laqué


Partie haute

Prévoir le perçage de 2 trous de $\varnothing 5$ + cale entre le dormant et le profil Té (voir notice de pose)

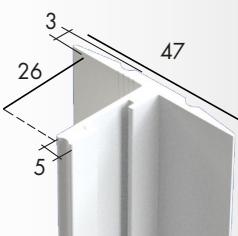

TRADI

Cale de fixation (non fournie)

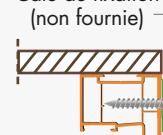

Profil Té +
coulisses

Cache de finition sous-face

Permet de cacher la jonction des sous-faces juxtaposées. Teinte coordonnée à la sous-face, hors 120 : livré en 117. Livré avec 2 renforts de sous-face.





Patte basse



Fixation par 2 vis ($\varnothing 4$ mm) adaptées au support et réglable à +/- 5mm



INSTALLATION

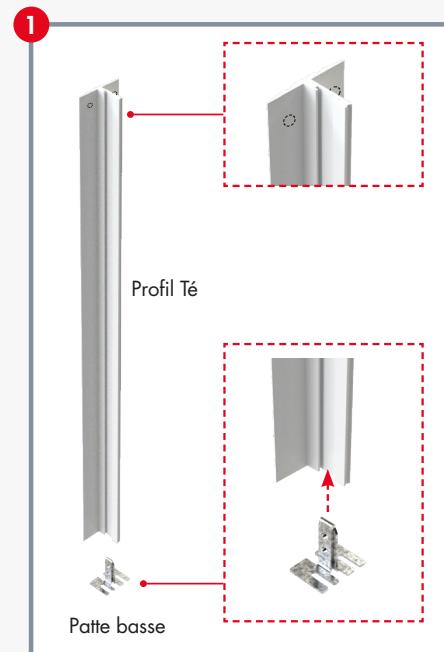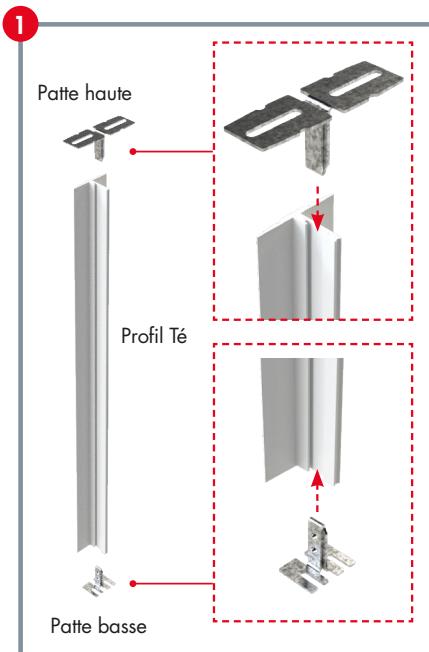


INSTALLATION SUITE

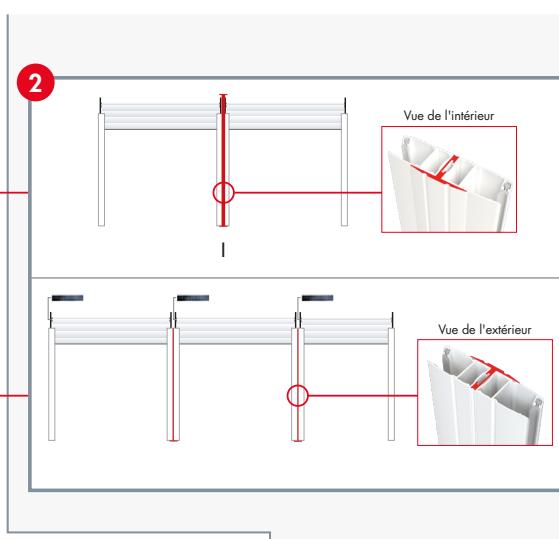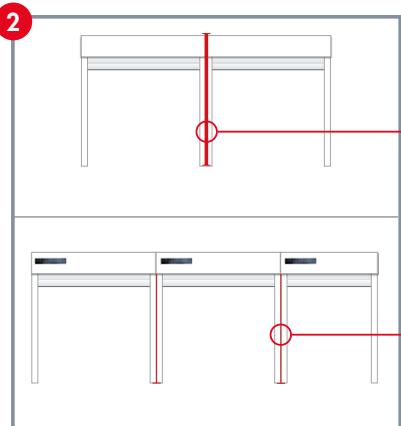

FIXATION

Coulisses juxtaposées livrées avec perçages doublés en fond de coulisse, pour une fixation sur le profil Té en décalé.

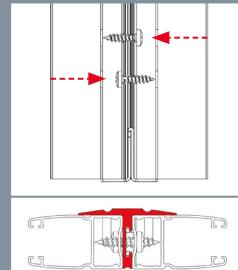


Utiliser des vis à tôle inox ou geomet 4,2x19 (non fournies)

BRANCHEMENT


Prévoir une goulotte adaptée au nombre de câbles entre les caissons et la menuiserie.

Option câble 5 m pour simplifier le branchement.

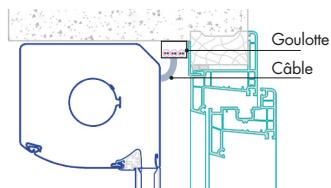




Prévoir une goulotte adaptée au nombre de câbles, à fixer dans le caisson TITAN ou menuisé.

Option câble 5 m pour simplifier le branchement.

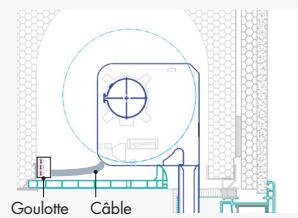

PRISE DE COTES

VU DE L'INTÉRIEUR

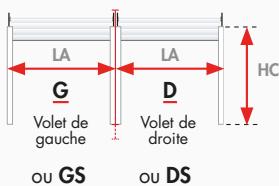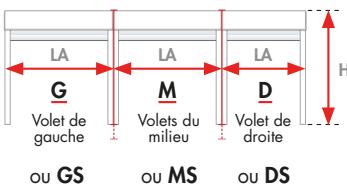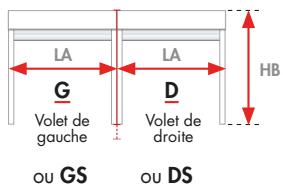

Hauteur HB : la hauteur HB des volets juxtaposés doit être la même

Hauteur HC : la hauteur HC des volets juxtaposés doit être la même


SAISIE DU BON DE COMMANDE

Saisir les volets à la suite en commençant par le volet de gauche vu de l'intérieur.

Exemple :

Repère	Qté	LA	HB	MULTISystem®
A	1	2500	2150	G
B	1	2500	2150	M
C	1	2000	2150	M
D	1	3000	2150	D

VU DE L'INTÉRIEUR

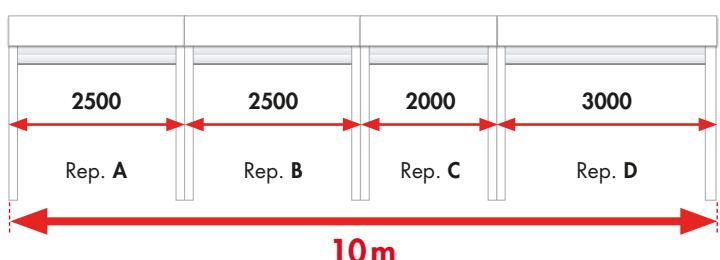


Largeur LA : la largeur LA doit être prise à l'entraxe des coulisses juxtaposées

G, M, D : position des volets juxtaposés, profil Té livré sans surlongeur

GS, MS, DS : position des volets juxtaposés, profil Té livré avec surlongueur de 20cm, à ajuster à la pose

Cas d'emploi des surlongueurs :

Permet d'ajuster la bonne longueur du profil Té en cas d'appui bas décalé (ex: terrasse), voir schéma ci-contre.

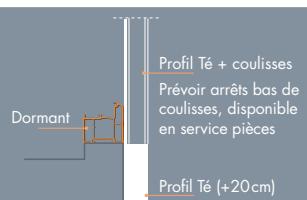

TEINTES DISPONIBLES

Toutes les teintes des nuanciers standard, élargis et spécifiques, hors teinte 310 (chêne doré) : profil Té livré en teinte 240